

## LED Bar- und LED Buffetelemente

---

	<p><b>Allgemeine Informationen</b></p> <p>Die LED Bar- und LED Buffetelemente gibt es in folgenden Variationen:</p> <p>5311 LED Bar VIP (Arbeitsfläche 91x150x50cm)        8045 LED Bar VIP Seitenblende</p> <p>5827 LED Bar (Arbeitsfläche 91x150x50cm)        5828 LED Bar Eckelement</p> <p>5829 LED Buffetelement (Arbeitsplatte 91x150x78cm)        5931 LED Buffet-Eckelement</p> <p>Die Farbe ist einstellbar (Funk RGB)</p>
	<p><b>Montage</b></p> <p>Die LED Bar- und Buffetelemente müssen vor Gebrauch montiert werden (klappbar).</p>
	<p><b>Reinigung</b></p> <p>Die Bar- und Buffetelemente sind durch den Kunden zu reinigen.</p>
	<p><b>Verpackung</b></p>

Um Kratzer und Schäden an unseren Barelementen zu vermeiden, möchten wir Sie hiermit darauf hinweisen, wie die Barelemente korrekt in das dazugehörige Case eingesetzt werden müssen.




Auf diesem Bild sehen Sie, wie die Bar, richtig im Case eingesetzt, aussieht. Bitte geben Sie die Bar genau gleich eingesetzt zurück.

**Lassen Sie zwischen den geraden Seiten der Bar keinen zu grossen Freiraum, da ansonsten die Bar verkratzt wird.**

Die zwei kleinen Platten sind unter der Bar einzuschieben.




**Wichtig bei den kleinen Platten ist es, dass die zwei glatten Seiten aufeinanderliegen, so dass durch die Schienen keine Kratzer entstehen.**

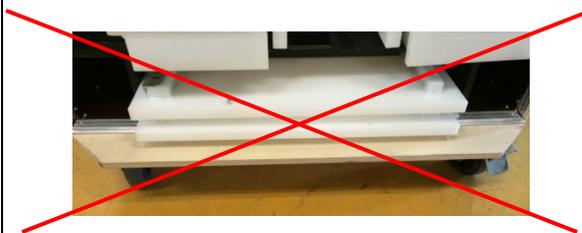

Hier ist das Beispiel, wie es nicht gemacht werden darf. Auf keinen Fall darf die glatte Seite auf die Seite mit der Schiene gelegt werden.

Sollten Kratzer oder Schäden durch das falsche Einsetzen der Bar im Case entstehen, sind wir leider gezwungen, den Schaden in Rechnung zu stellen.

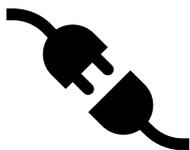

### Anschluss

T13



## Bedienung

1. Artikel auf der Verpackung nehmen und Stecker einstecken und ans Stromnetz anschliessen Das Licht geht nun automatisch an.
2. Programm an der Fernbedienung über die Taste «Prg+» oder «Prg-« auswählen



Mögliche Programme:

1. Feste Farbe
2. Farbwechsel direkt
3. Farbwechsel fließender Übergang
4. Farben blinkend
5. Weiss blinkend



3. Farbe an der Fernbedienung über Taste «Col+» oder «Col-« auswählen

4. Für eine Bestätigung des Programmes wie folgt vorgehen:  
Taste «Shift on» und Taste «Prg-« **direkt hintereinander drücken**

**Achtung:** Danach schaltet sich der Mietartikel automatisch aus, dies zeigt dass die Einstellung gespeichert wurde.

5. Farben und Programm sind nun fix eingestellt
6. **Variante 1:** Wenn Sie nur einen Artikel im Einsatz haben, können Sie diese auf der Fernbedienung wieder über die Taste «Shift on» einschalten

**Variante 2:** Haben Sie mehrere Artikel im Einsatz, müssen Sie jeden einzelnen Artikel programmieren und direkt nach der Programmierung vom Stromnetz nehmen. Nachdem Sie alle Artikel programmiert haben, können Sie diese dann wieder an Stromnetz anschliessen.